

# FORCE™ 8-800 DEMI-MASQUE A CARTOUCHES

UN DES MASQUES DEMI-VISAGE LES PLUS LÉGERS ET LES PLUS ÉQUILIBRÉS DISPONIBLES EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES **SMALL: MEDIUM: LARGE**

**FICHE  
TECHNIQUE**

**PROTECTION RESPIRATOIRE**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Positionnez le masque sur la bouche et le nez et placez ensuite le harnais sur la tête.

Saisissez les brides inférieures à deux mains, placez-les sur votre nuque et accrochez-les ensemble.


Serrez les brides supérieures en tirant sur leur extrémité jusqu'à atteindre une fixation confortable et sécurisé.

Serrez les brides inférieures à l'aide des réglages frontaux et arrière (la tension des brides peut être réduite en tirant à l'arrière des sangles).

Faites un test d'ajustement pour vérifier la bonne étanchéité du masque au visage.

### REFLECTIF CR2™:

Stickers réfléchissants pour plus de visibilité et de sécurité en cas de faible luminosité

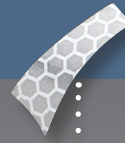

### PIÈCE FACIALE:

Elastomère thermoplastique rembourré pour plus de confort lors d'un port prolongé et prenant la forme du visage pour une excellente étanchéité

### VALVE D'EXPIRATION

#### TYPHOON :

Boîtier en polycarbonate, diaphragme en silicone

### OUTIL DE MESURE:

Demandez l'outil de mesure pour définir la taille la mieux adaptée pour obtenir l'étanchéité.



## TAILLES



Small 8-810



Medium 8-820



Large 8-830

## NETTOYAGE & ENTRETIEN

Un nettoyage du masque est recommandé après chaque utilisation. Retirez les filtres avant le nettoyage.

Nettoyez la partie faciale (et non les filtres) avec une brosse humide avec un détergent non agressif. Laisser sécher à l'air libre dans une atmosphère non-contaminée.

Si besoin de ré-utiliser les cartouches, nettoyez avec un chiffon humide avec un savon neutre et de l'eau chaude. Séchez avec un chiffon propre.

Les composants respiratoires, particulièrement la valve d'exhalation, doivent être inspectés avant chaque utilisation. Un équipement respiratoire présentant un composant abîmé ou détérioré doit être jeté.

Stocker le masque dans un endroit à l'abri de la lumière et de la poussière.



## CONFORMITÉ

Conforme à EN140

Certificat CE : Certificat numéro 676977

**AVERTISSEMENT:** Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : [technical@jpsafety.com](mailto:technical@jpsafety.com)



FABRIQUER POUR VOUS PROTÉGER  
[WWW.JSPSAFETY.COM](http://WWW.JSPSAFETY.COM)

[FRANCE@JSPSAFETY.COM](mailto:FRANCE@JSPSAFETY.COM)  
TEL: 04 78 01 76 10



# FORCE™ 8-800 DEMI-MASQUE A CARTOUCHES

UN DES MASQUES DEMI-VISAGE LES PLUS LÉGERS ET LES PLUS ÉQUILIBRÉS DISPONIBLES EN 3  
SMALL: MEDIUM: LARGE

**FICHE  
TECHNIQUE**


**PROTECTION RESPIRATOIRE**



## DIMENSIONS DU PACKAGING

Quantité: 1

Poids: 193g (Environ)

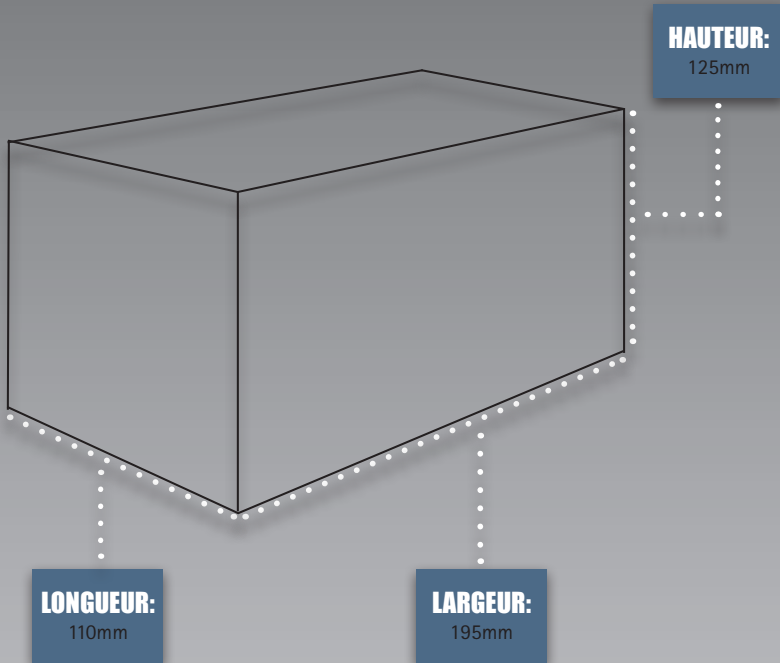

## INFORMATIONS SUR LES FILTRES

DESCRIPTION	FILTER	FILTER COLOUR	QTY
Filter à vapeur organique, Capacité 1	A1		80
Filter à vapeur organique, Capacité 2	A2		80
Capacité du filtre à vapeur organique 2 et efficacité du filtre à particules 3Cartouche	A2P3		80
Biologique et in-organique Capacité de cartouche 1	AB1		80
Vapeur combinée Capacité de la cartouche1	ABEK1		80
Pcartouche articulée Efficacy 3	P3		80

## LIMITES D'UTILISATION

Ce masque ne fournit pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans un espace pauvre en d'oxygène.

Ne pas utiliser pour une protection respiratoire contre des polluants atmosphériques avec peu de recommandations de protection, inconnus ou présentant un danger immédiat de mort ou en cas d'exposition à des produits chimiques qui pourraient générer de grosses réactions de chaleur avec les filtres.

Ne pas modifier ou altérer cet équipement.

La protection respiratoire pourrait ne pas être satisfaisante face à certaines particularités physiques (telles que la barbe ou les pattes épaisses) qui pourraient provoquer des fuites entre la partie faciale du masque et le visage, chaque personne assumant les risques de lésion corporelle qu'elle encourt alors.

Ne pas utiliser en cas d'exposition à une concentration de polluants inconnus.

Utiliser rigoureusement en accord avec le manuel d'instruction du masque et du filtre.

## DIMENSIONS DU MASQUE

Poids sans les filters: 82g (Environ)

Poids avec les filters: 110g - 360g (Environ)

## AJUSTEMENT AU VISAGE

La protection respiratoire sera effective à la condition qu'elle soit correctement choisie, ajustée et portée tout le long de la période où l'utilisateur est exposé aux polluants respiratoires.

**AVERTISSEMENT:** Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : [technical@jgpsafety.com](mailto:technical@jgpsafety.com)



FABRIQUER POUR VOUS PROTEGER  
[WWW.JGPSAFETY.COM](http://WWW.JGPSAFETY.COM)

[FRANCE@JGPSAFETY.COM](mailto:FRANCE@JGPSAFETY.COM)  
TEL: 04 78 01 76 10

